



# Förhöjningssats 15 - 50mm

Förhöjning av golvbrunn i träbjälklag utan förhöjningsringar

**RSK 7133829**

**NRF 3404154**



Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.




# FÖRHÖJNINGSSATS FÖR MONTERING AV GOLVBRUNN

JAFÖ Förhöjningssats är en nytveklad produkt som används tillsammans med golvbrunnen PS 75 D RSK 7113159 alt. en botten tömmande golvbrunn i kombination med Monteringsplatta 2 RSK 7133828 för att kunna göra en golv- påbyggnad på upp till 50 mm utan att använda förhöjningsring i golvbrunnen.


Fördelen är att man undviker en skarv mellan golvbrunn och en traditionell förhöjningsring. Förhöjningen är justerbar mellan 15 mm och 50 mm med 5 mm intervaller. Justering görs genom att en eller flera 5 mm sektioner klipps bort från Förhöjningsbenen.

JAFÖ Förhöjningssats RSK 7133829 består av:

- 1 st Flyt 12
- 6 st Förhöjningsben
- 6 st Skruv Ø3,5 X 60 mm
- 1 st Tätningsring av cellplast

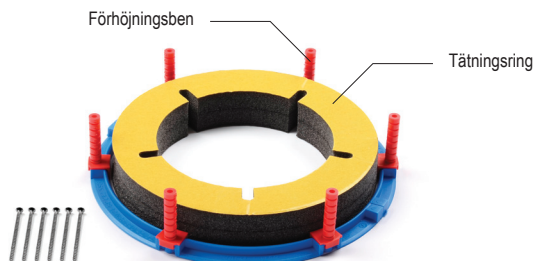

## Installationsexempel med förhöjningssats / golvvärme ▼

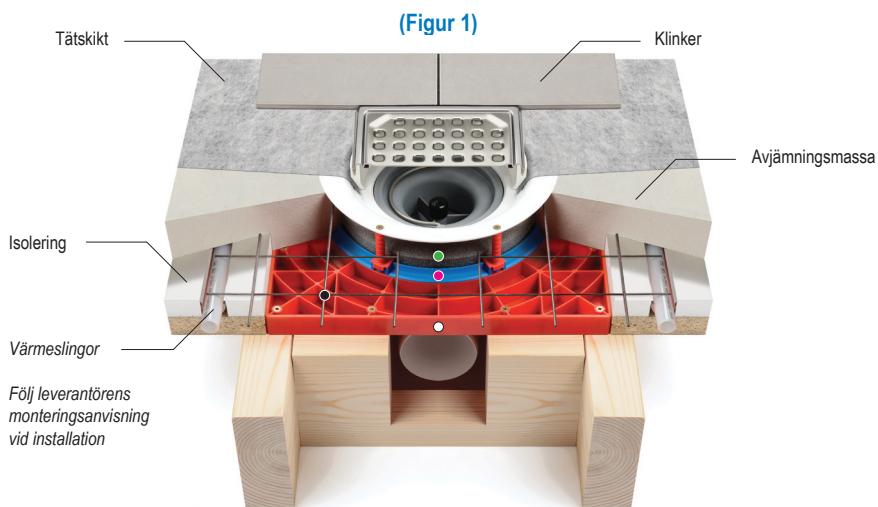


- Tätningsring förhindrar avjämningsmassan att rinna ner i bjälklaget
- JAFÖ Monteringsplatta 2
- JAFÖ Flyt 12, Distansring (höjer 12mm)
- Underkantsarmering

JAFO Förhöjningssats monteras tillsammans med golvbrunnen i JAFO Monteringsplatta 2. Det skall finnas bjälkar och kortlingar som utgör en ram på 300 x 300 mm, (Figur 1) så att golvbrunnen och monteringsplatta blir stadigt infäst i golvkonstruktionen.




## MONTERING

1. Montera JAFO Monteringsplatta 2.
2. Förborra gärna hålen i brunnsflänsen med en  $\varnothing 3$  mm borrh.
3. Snäpp på Förhöjningsbenen på Flyt 12 och klipp dessa till önskad höjd för brunnsflänsen (Figur 2).
4. Trä på tätningringen med skyddspappret uppåt på golvbrunnen.
5. Dra bort skyddspappret, tryck upp tätningringen mot den horisontella delen på golvbrunnen.
6. För ner golvbrunnen i hålet på monteringsplattan så att tätningringen tätar invändigt i monteringsplattan.

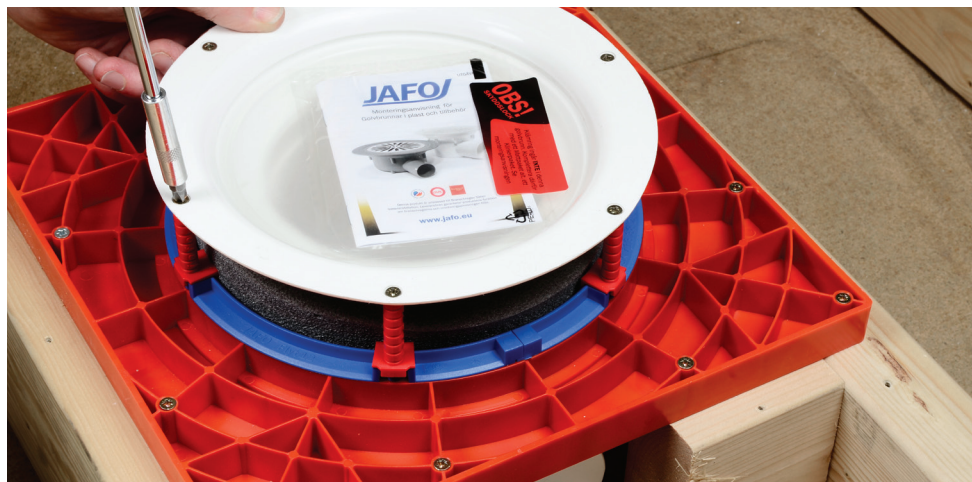

## DETTA EXEMPEL GÄLLER ENDAST INSTALLATION AV GOLVBRUNN MED EXTRA INLOPP

Fäst in monteringsplattan i bjälklaget på golvreglar och kortlingar enl. anvisning ovan. Håll golvbrunnen under monteringsplattan och skruva fast PF 37 i golvbrunnen. Därefter riktas utloppet på golvbrunnen åt önskat håll och PF 37 skruvas fast i monteringsplattan.

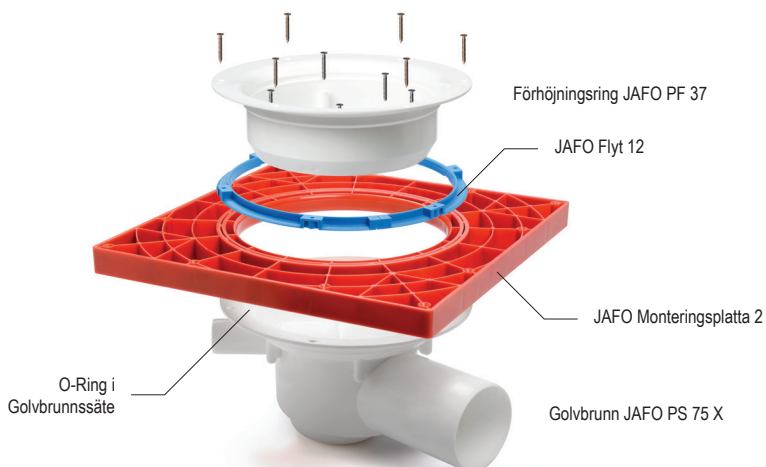

1. För in Flyt 12 halvorna med monterade förhöjningsben under golvbrunnen och sätt ihop halvorna. OBS! Rikta in golvbrunnens utlopp rätt.
2. Skruva fast golvbrunnen genom förhöjningsbenen i monteringsplattan. Dra inte åt skruvarna så att golvbrunnensflänsen deformeras.
3. Anslut golvbrunnen till avloppsröret.
4. När golvskevorna är lagda kan flytspacket mm. läggas på, se leverantörens anvisningar.
5. För anslutning av tätskikt i golvbrunnen, se monteringsanvisningen som medföljer golvbrunnen.